



Las Cortinas Enrollables Decorflex® se manejan con facilidad y otorgan una excelente protección solar. Sus composiciones de telas sunscreen o blackout tamizan o bloquean el paso de luz, frenando el paso de rayos UV  
 Sus telas son ignífugas, auto extingüibles, y no tóxicas.  
 Su aspecto estético se aprecia desde el exterior y en espacios interiores.

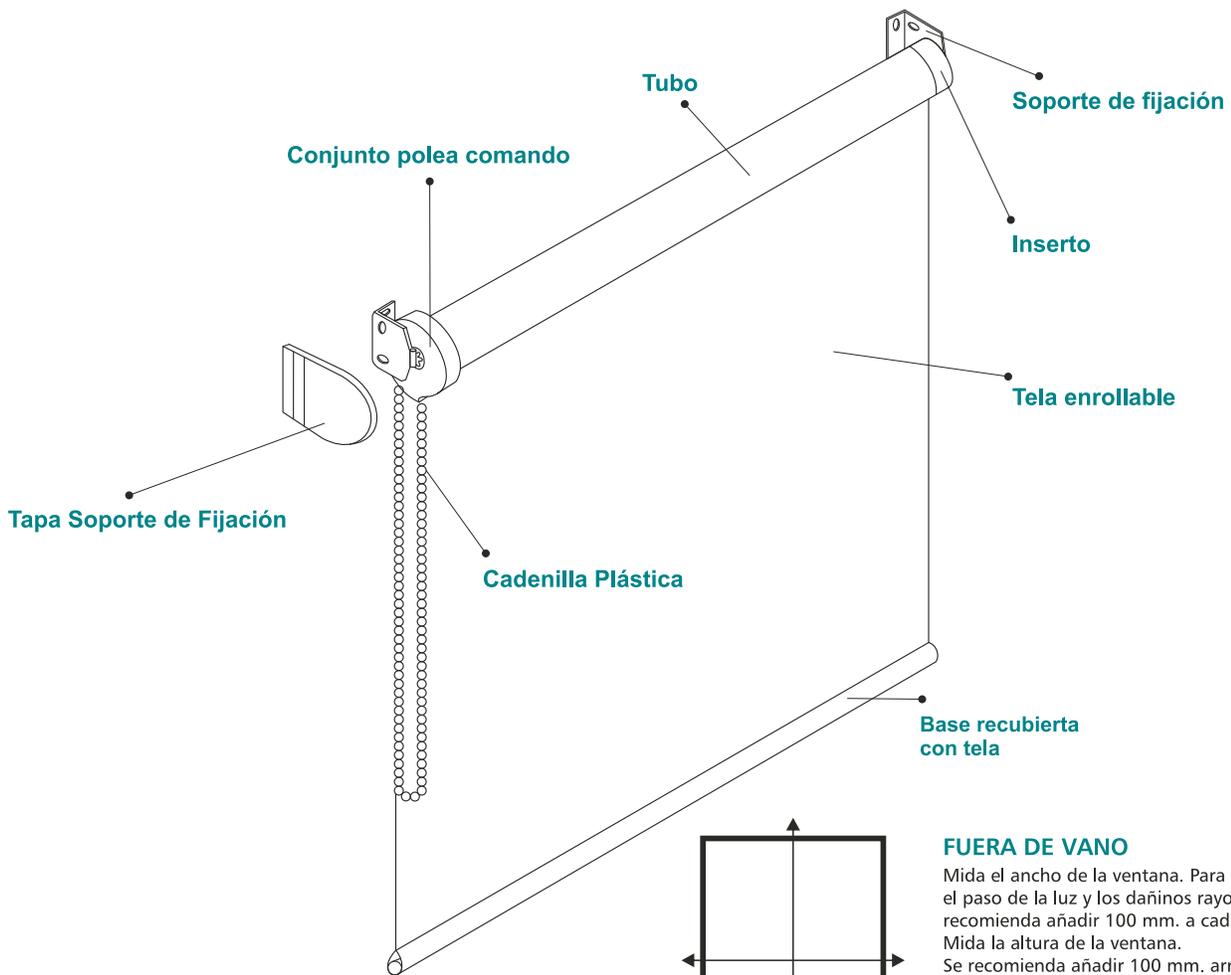


## TOMA DE MEDIDAS

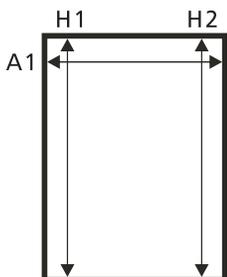

### DENTRO DE VANO

Tome la medida del ancho del vano arriba (A1) y réstele 5mm. Se debe asegurar que la cortina pueda ser operada sin que tope en el vano (ver medidas en figura 1).  
 Mida la altura de la ventana a la derecha (H2) y a la izquierda (H1); escoja la altura menor.  
 Precaución:  
 Si la base de la cortina tope en el vano de la ventana, la tela tiende a arrugarse.

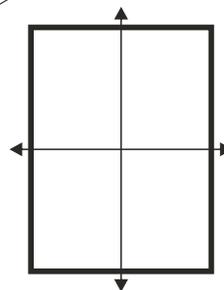


### FUERA DE VANO

Mida el ancho de la ventana. Para minimizar el paso de la luz y los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 100 mm. a cada lado.  
 Mida la altura de la ventana.  
 Se recomienda añadir 100 mm. arriba y abajo para minimizar el paso de los rayos solares.



**IMPORTANTE:**  
 el ancho que se solicita corresponde al ancho de la cortina con sus mecanismos y soportes; la tela será 33 mm. más angosta que el ancho solicitado.  
 Las medidas mostradas en la figura pueden tener mínimas variaciones.



## Instalación cortina estándar

Se debe considerar que una vez instalada la cortina, ésta dejará pasar luz por los bordes de la tela, debido al espacio que ocupan el conjunto polea comando, el inserto y los soportes de fijación.

1. Marque la ubicación de los soportes de instalación, al muro o al techo, perfectamente alineados.
2. Fije los soportes de instalación al muro o al techo.
3. Introduzca uno de los extremos de la cortina en el soporte y a continuación introduzca el otro extremo.


## Manejo

### Cómo subir y bajar la persiana

La cadenilla-control sirve para enrollar y desenrollar la Cortina Enrollable Decorflex®.

Tirando de la parte frontal de la cadenilla bajará la cortina y tirando de la trasera se recogerá la cortina.

## MANTENCIÓN

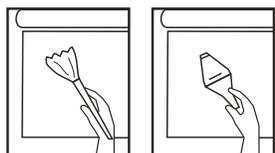

### LIMPIEZA GENERAL

Durabilidad es la principal cualidad de las Cortinas Enrollables Decorflex®.

Para evitar un deterioro acelerado de las telas de las cortinas, deben ser mantenidas regularmente removiendo el polvo semanalmente con un plumero o aspirar suavemente.

## GARANTIA

Las Cortinas Enrollables Decorflex® están amparadas por una garantía desde la fecha de compra, cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo.

Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes e instalaciones.

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto Decorflex®.

Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen las cortinas.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos: Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Cortinas Enrollables Decorflex®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados que pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado de Decorflex® donde adquirió sus productos.

En ningún caso el Distribuidor Autorizado de Decorflex®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.

### Garantía

Tela Home	: 1 año
Tela Sunscreen	: 3 años
Tela Black Out	: 3 años
Mecanismos	: 5 años